


Bedienungsanleitung Popcornmaschine 40Z

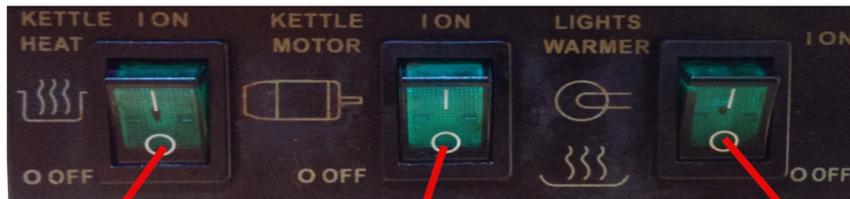

Kesselheizung

Motor

Licht & Bodenheizung

Schließen Sie die Popcornmaschine an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose (230 Volt) an.

1. Den rechten Schalter für Licht und Bodenheizung (LIGHTS/ WARMER) einschalten:
Licht und Bodenheizung gehen an.

2. Popcorn herstellen:

Die **beiden** Schalter für **Kesselheizung** (KETTLE HEAT) und **Motor** (KETTLE MOTOR) einschalten:

Der Popcornkessel beginnt sich aufzuheizen und das Drehwerk im Kessel fängt an sich zu drehen.

3. **Bevor Sie das erste Popcorn herstellen, muss der Kessel ca. 5 Minuten vorheizen!**

Dazu den **Deckel des Kessels öffnen** und ca. **50 ml Speiseöl** oder Popcornfett **in den Kessel geben. Anschließend den Deckel schließen.**



4. Nachdem der **Kessel vorgeheizt ist** geben Sie nun ca. **120ml Popcornmais** und ca. **60ml Zucker** zu dem Öl in den Kessel. **Anschließend den Deckel schließen.**

5. Nach kurzer Zeit fängt das Mais an zu ploppen und das fertige Popcorn kommt aus dem Kessel.

**6. Wenn das Ploppen der Maiskörner aufhört,
durch drücken des Griffes nach unten, den Kessel komplett entleeren.**
Eventuelle Reste im Kessel mit einem geeigneten Gegenstand (Metalllöffel) entfernen.



7. Nach dem Entleeren des Kessels, sofort wieder Öl in den Kessel geben.
Wenn Sie nun direkt weiter produzieren möchten, können Sie direkt das Mais und den Zucker dazugeben.

Möchten Sie eine Pause einlegen, dann bitte die beiden Schalter für Kesselheizung (KETTLE HEAT) und Motor (KETTLE MOTOR) immer ausschalten!

Bitte beachten Sie immer:

Solange der Kessel in Betrieb ist muss der Boden mit Speiseöl oder Popcornfett bedeckt sein.
Sonst überhitzt der Kessel!

**Den Kessel und das Anschlusskabel nicht mit Wasser reinigen
oder in Verbindung bringen.**

Niemals den Kessel in Wasser tauchen!!!

PARTY MAXX Mietservice
www.party maxx.de