


# Kurzanleitung Drehgrill elektrisch 230 Volt

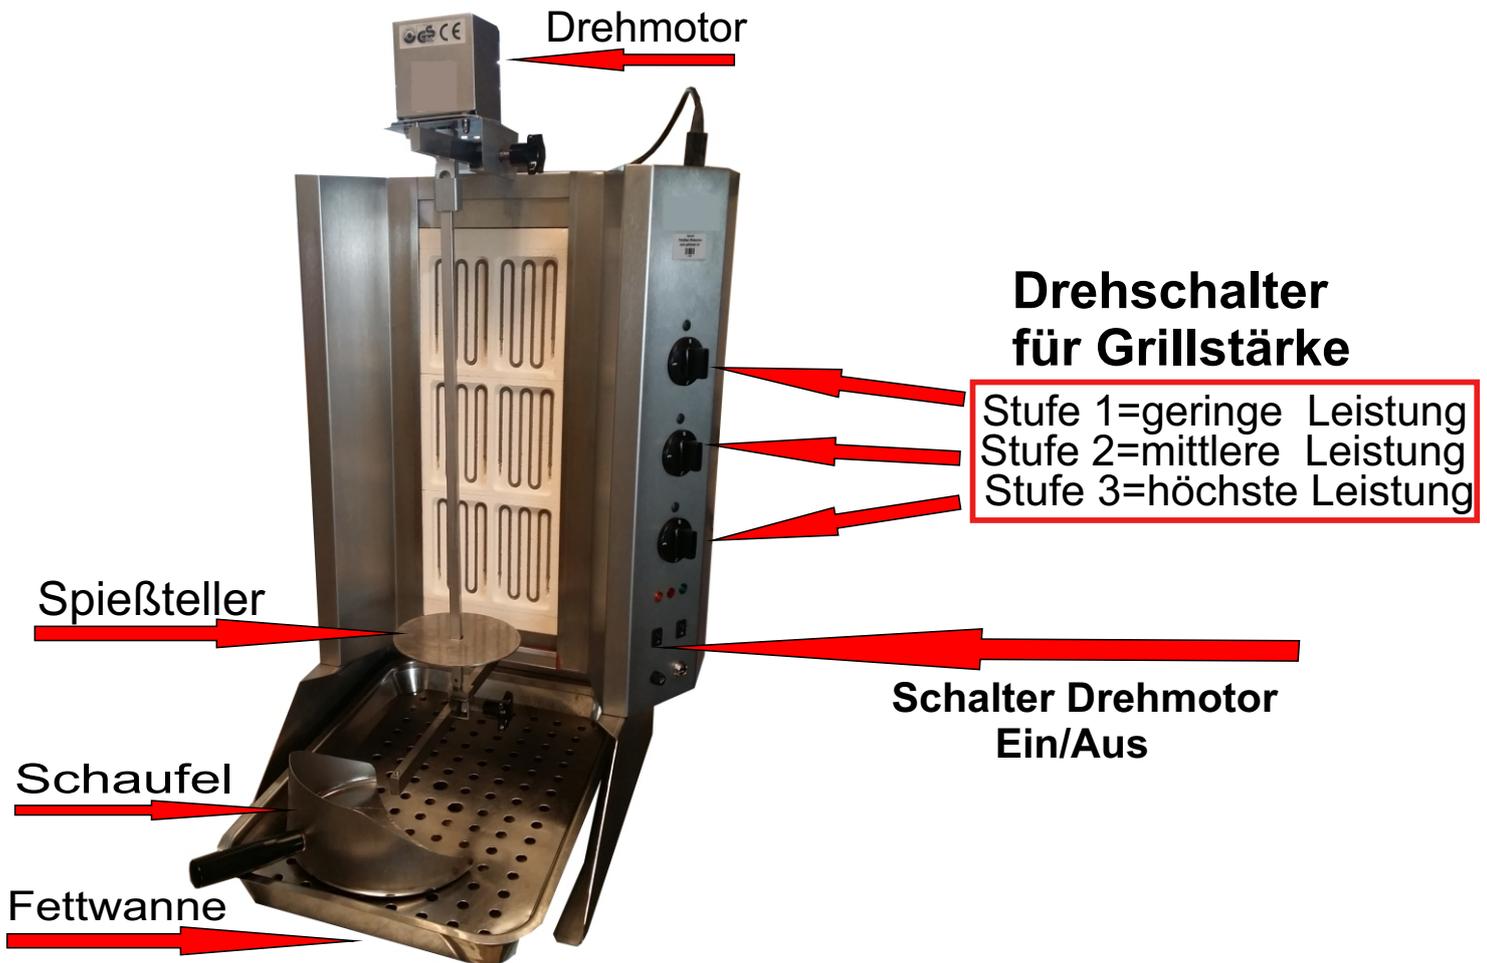

**Bitte beachten Sie das nur in der Schalterstellung „3“ (volle Leistung) alle Brennfelder eingeschaltet sind.**

**In den Schaltstufen „2“ oder „1“ brennen nur die linken Felder.**

## Allgemeine Gebrauchshinweise:

- Stellen Sie das Grillgerät auf einer festen und sicheren Stellfläche auf
- Schließen Sie das Grillgerät an eine vorschriftsmäßig geerdete Steckdose (230 Volt) an
- **Hinweis:** An diesen Stromkreis dürfen bei Betrieb des Grillgerätes keine weiteren Geräte (z.B. Kontaktgrill, Tischgrill etc.) mit hoher Stromaufnahme angeschlossen werden.

Der Betrieb unserer Profimesseurs ist aber problemlos möglich

Vermeiden Sie zu lange Verlängerungskabel / rollen Sie Kabeltrommeln komplett ab!

- Möchten Sie mehrere Geräte auf Ihrer Feier einsetzen beraten wir Sie gerne
- Bei Betrieb des Grillgerätes werden Gehäuseteile heiß

**Achtung! Verbrennungsgefahr. Bitte halten Sie Kinder von dem Grillgerät fern!**

**Reinigung: Vor jeder Reinigung des Grillgerätes muß der Netzstecker gezogen werden**

Achtung! Es dürfen **keine** Backofenreiniger oder andere chemische Mittel verwendet werden. Das Gehäuse sowie die Heizfelder können Sie leicht feucht mit einer Seifenlauge (oder Spülmittel) und einem Drahtschwamm reinigen. **Keinen Wasserstrahl oder Schlauch benutzen!**

**Tip:** Heizen Sie das Grillgerät vor der Reinigung kurzzeitig auf.  
Die Verschmutzungen lassen sich dadurch leichter entfernen.